



10 寸安卓屏使用说明书

上海迅饶自动化科技有限公司

2025.07.14

目录

1 前言	3
1.1 声明	3
1.2 技术支持	3
2 概述	4
2.1 安卓屏功能	4
3 配置说明	5
3.1 连接网络	5
3.2 厂商设置	7

1 前言

1.1 声明

10 寸安卓屏，配备 1 个 100M/1000M 自适应工业网卡，具有多种先进功能。

本手册属于上海迅饶自动化科技有限公司及授权许可者版权所有，保留一切权利，未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部。由于软件版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。本手册是配合迅饶组态产品使用，本公司尽全力在本手册中提供准确的信息。

1.2 技术支持

- 技术支持邮箱：support@opcmaster.com
- 技术支持热线电话：021-20252795
- 迅饶官网：<http://www.opcmaster.com> 或者 <http://www.bacnetchina.com>

2 概述

2.1 安卓屏功能

安卓屏可以使用内置浏览器软件访问局域网或者云上的组态画面，支持显示和控制操作。



该设备具备可靠的工业网络功能，适用于各种自动化和远程控制场景。

3 配置说明

3.1 连接网络

安卓屏使用 AC/DC 12~24V 电源，在上电后，可以自动开机进入画面，点击设置图标，可以进入设置菜单，在网络和互联网菜单里面，可以自定义网络连接，支持 WIFI 连接和以太网物理连接，在设置的其他菜单里面跟安卓系统类似，比如可以看到内存为 4GB，Flash 为 32GB 等硬件信息。



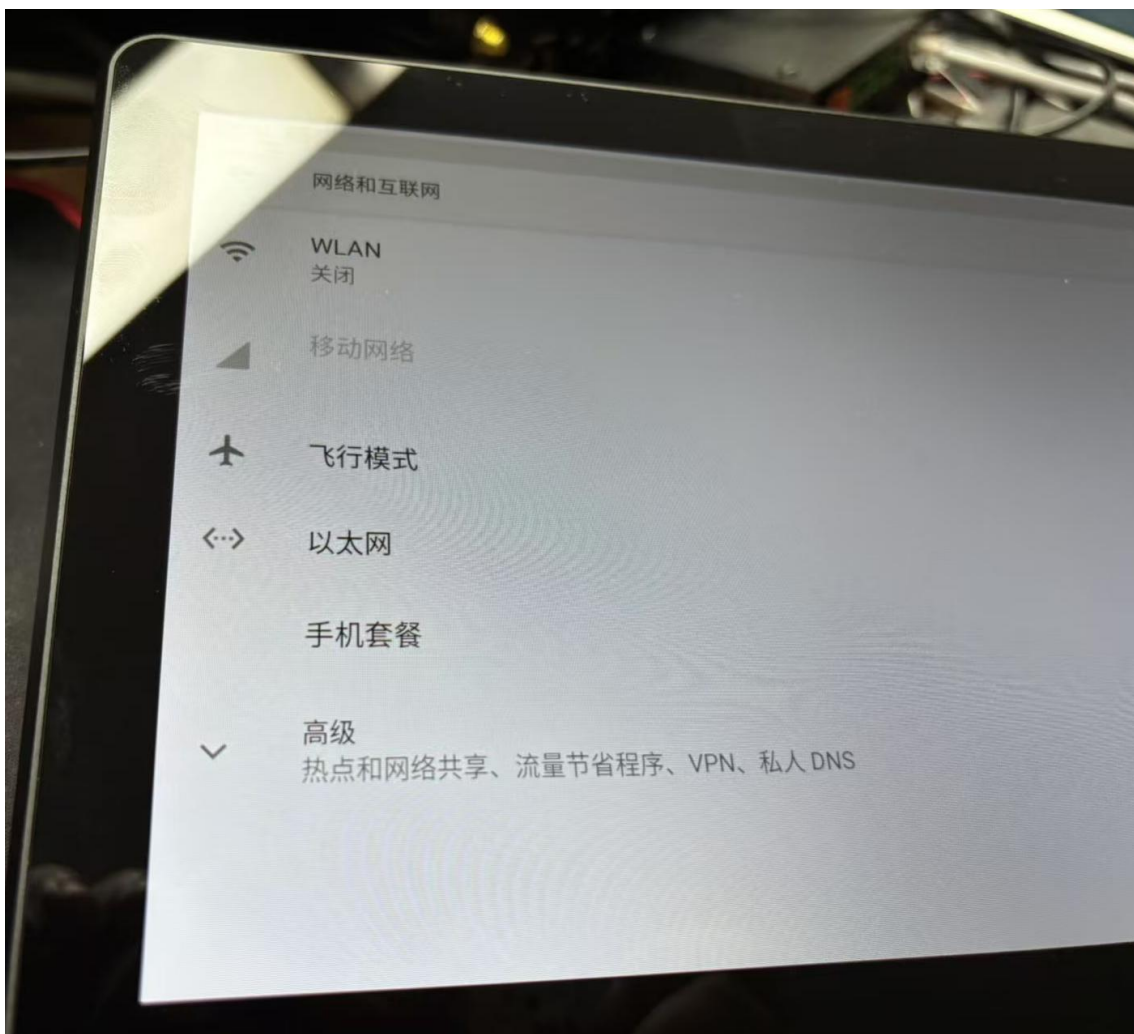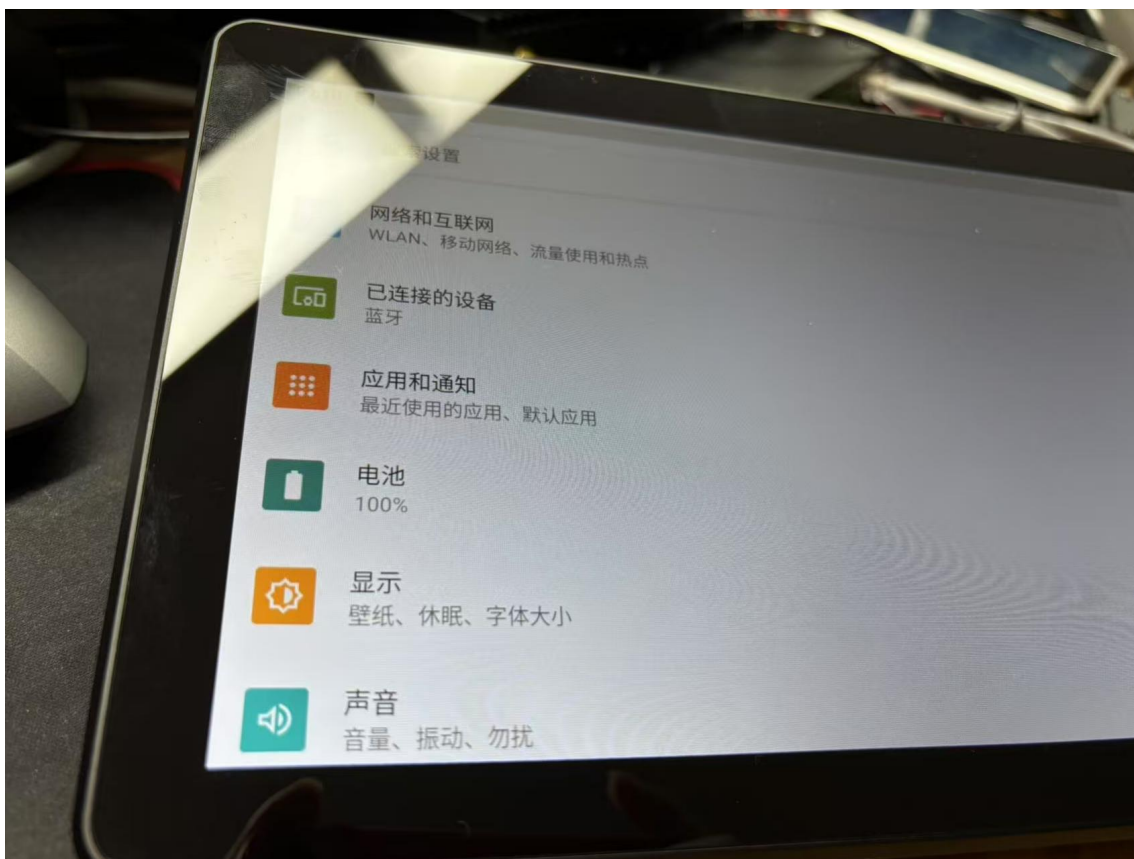

3.2 厂商设置

在桌面从下往上滑动，可以打开显示所有应用界面，其中闪电 APP 是内置的浏览器，可以打开访问局域网或者云端的组图画面。厂商设置 APP 可以自定义很多个性化设置，比如常用的屏幕显示方向，开机自启动程序，开机 logo 等设置。

